地上デジタルチューナー　DT620

簡易取扱説明書（かんたん設置マニュアル）

本紙では，地上デジタル放送を視聴するための簡単な手順を説明します。

1. 自宅のテレビ端子と接続する

本機背面の地上デジタル入力端子とテレビ端子をTV接続ケーブルで接続します。

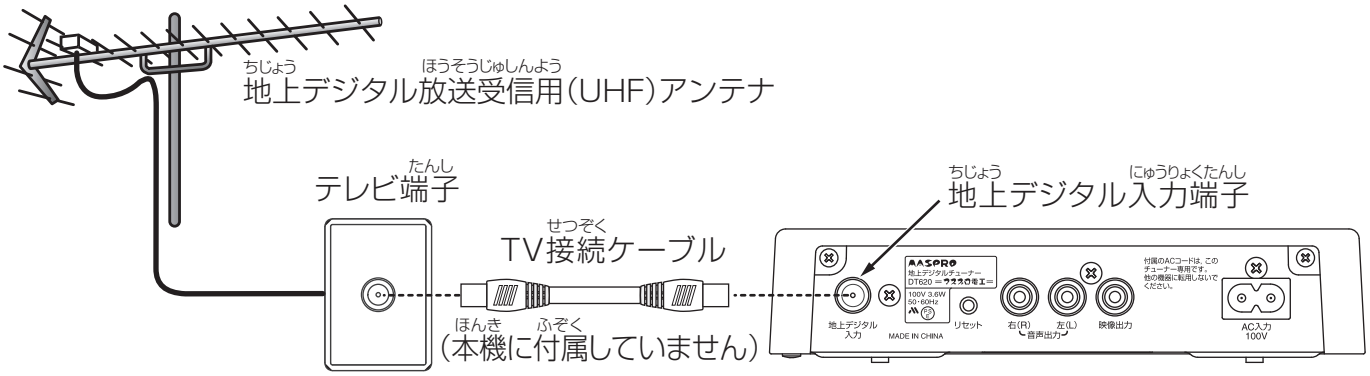

2. テレビに接続する

- 本機背面の映像･音声出力端子と，お使いのテレビの映像･音声入力端子(ビデオ入力など)を，付属の映像･音声コードで接続します。
- 接続は，本機およびテレビの電源のコードをACコンセントに接続していない状態で行なってください。

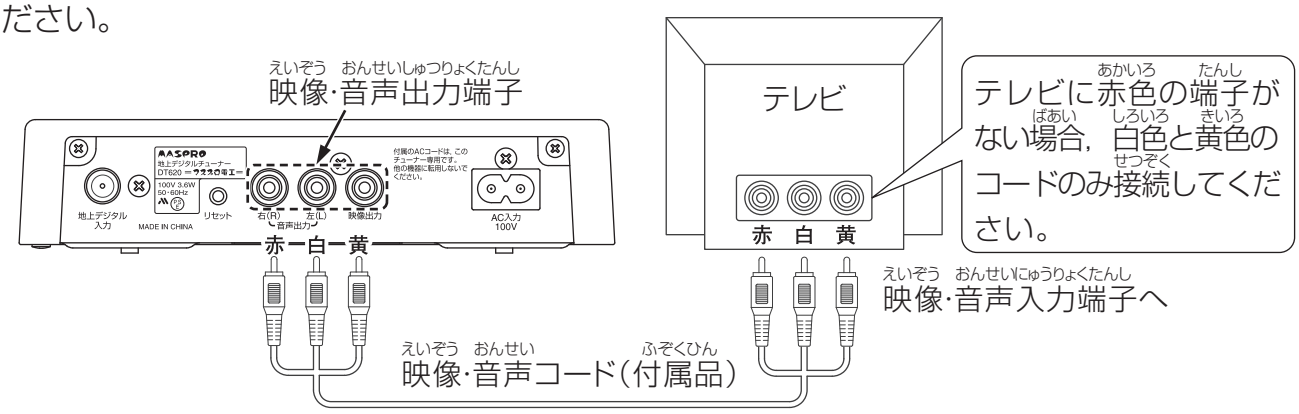

3. B-CASカードを挿入する

本機側面にあるB-CASカード挿入口に，付属のB-CASカードを矢印の面を上にして，矢印の方向へ挿入します。

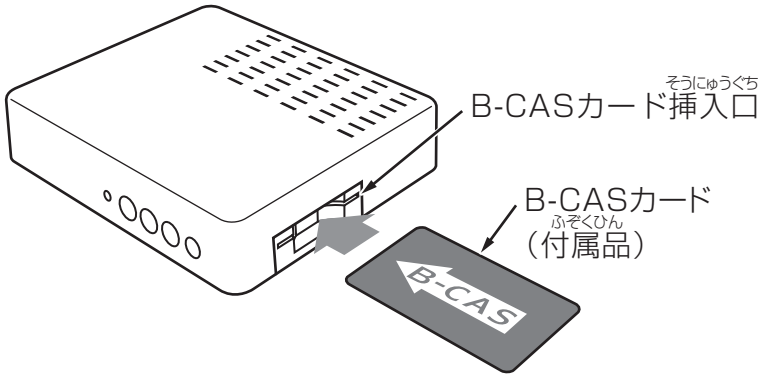

4. リモコンに電池を入れる

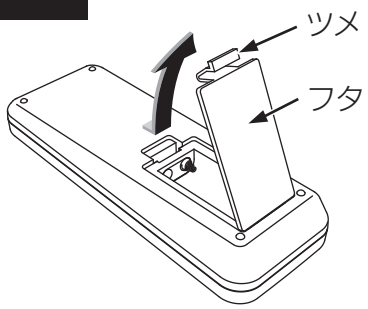

① リモコンのフタを取外す

リモコン裏面のツメを手前に引きながら，フタを上に持上げて取外してください。

② 乾電池を入れる

付属の乾電池（単4形,2本）は，⊕，⊖ の極性を間違えないように入れてください。

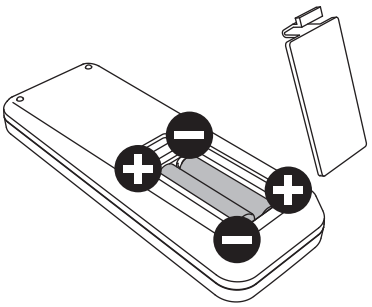

③ フタを元どおりに取付ける

取扱説明書（p.18,19）に記載してある，リモコンの設定を行うと，本機のリモコンでテレビの簡単な操作ができるようになります。

5. 本機およびテレビの電源を入れる

① ACコードを接続する

1. 本機背面のAC入力端子に，付属のACコードを接続します。
2. ACプラグをACコンセントに差込みます。
3. 本機前面の電源表示灯が赤色に点灯します。

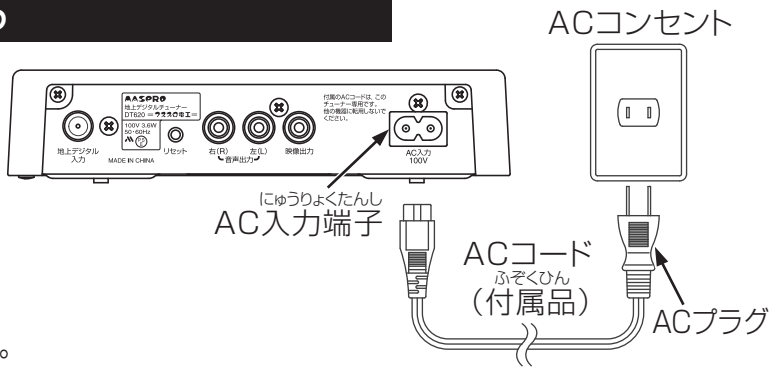

② 本機の電源を入れる

1. 本機前面のリモコン受信部に向けて，リモコンの ⏻ を押します。
2. 本機前面の電源表示灯が橙色に点滅し，しばらくすると緑色に点灯します。

●本機前面の ⏻ を押して，電源を入れることもできます。

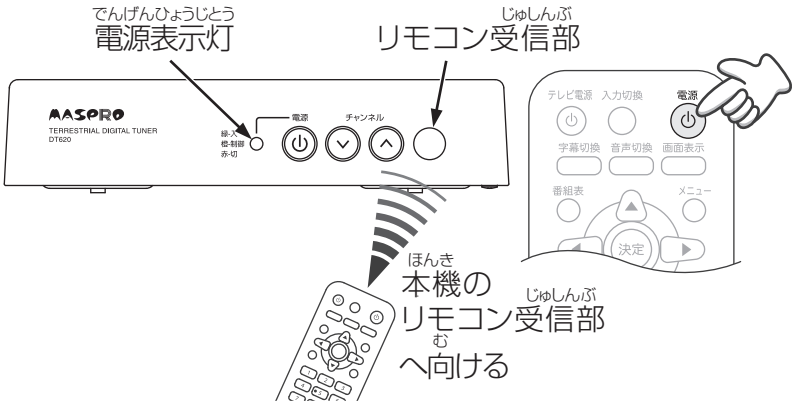

③ テレビの電源を入れる

テレビまたはテレビのリモコンでテレビの電源を入れます。

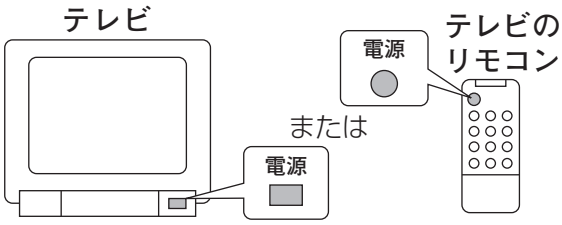

④ テレビの入力を切換える

1. テレビの入力切換を，本機と接続しているビデオ入力に切換えます。
2. 設定画面（p.3）が表示されたら，接続完了です。

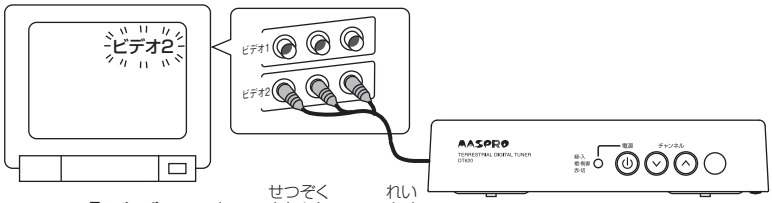

「ビデオ2」に接続した例

6. 受信チャンネルを設定する

リモコン

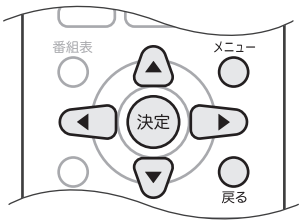

① 地域の選択(愛知県を選んだ例)

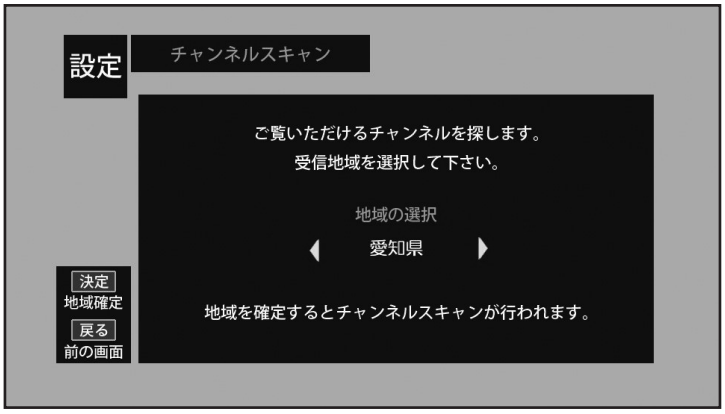

初めて電源を入れたとき，左のような設定画面が表示されます

◀▶でお住まいの地域を選び

決定 押す

チャンネルスキャンが開始されます

② チャンネルスキャン中

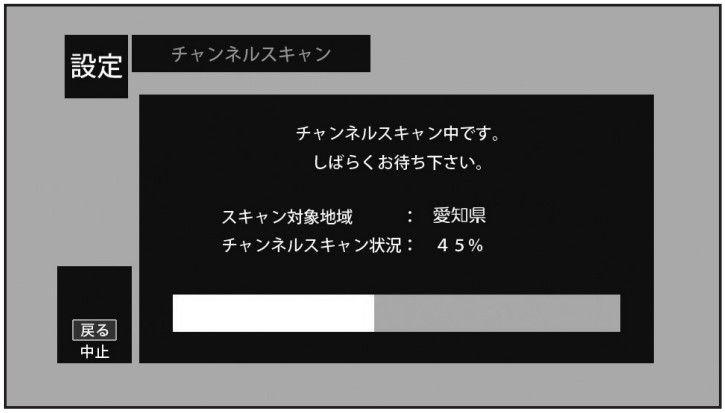

チャンネルスキャンには，しばらく時間がかかります

チャンネルスキャンを中止する場合

○ 戻る 押す

③ チャンネルスキャンの終了

チャンネルスキャンが終了すると，リモコンの数字ボタンに割当てられたチャンネル･放送局名が表示されます

▲▼で設定されているチャンネルを確認することができます

④ 放送画面の表示

メニュー ○ 押す(放送画面になります)

本機と接続したテレビがワイド(16:9)テレビの場合，以下の設定を行います。
標準(4:3)テレビと接続した場合，この設定は必要ありません。

7. 接続するテレビの設定をする

リモコン

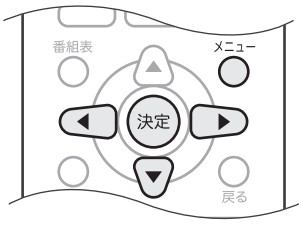

① 機器設定の選択

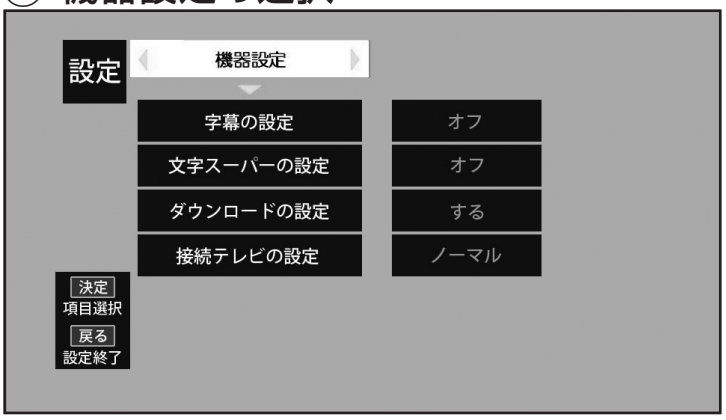

メニュー ○ 押す

◀▶で「**機器設定**」を選び

決定 押す

② 接続テレビの設定の選択

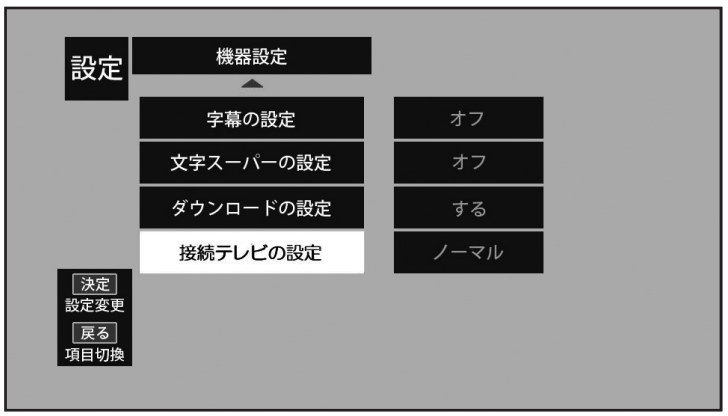

▼ で「**接続テレビの設定**」を選び

決定 押す

③ 接続するテレビの種類の選択

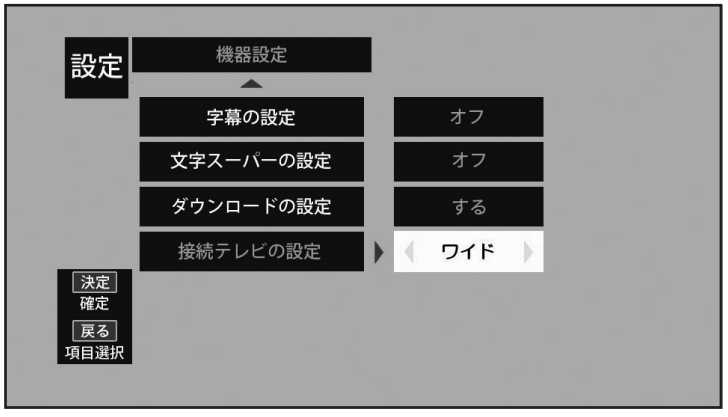

◀▶で「**ワイド**」を選び

「**ノーマル**」:接続したテレビが標準(**4:3**)テレビのとき。
「**ワイド**」 :接続したテレビがワイド(**16:9**)テレビのとき。

決定 押す(設定を保存します)

メニュー ○ 押す(放送画面になります)

これで地上デジタル放送を受信するための地上デジタルチューナーの接続・設定は終わりです。
地上デジタルチューナーについてのご不明な点は，下記までお問合わせください。

マスプロ電工 地デジチューナー支援実施相談窓口
電話番号 名古屋(052)805-9900
受付時間9～12時，13～17時
(土・日・祝日，当社休業日を除く)

地デジをすべての人に届けたい
＝マスプロ電工＝
本社〒470-0194（本社専用番号）愛知県日進市浅田町上納80
インターネットホームページ www.maspro.co.jp

2K56-293
B-98-5293-1T
AUG., 2009